U768

GSM 双频 GPRS/CDMA 功能数字移动电话机

使用说明手册

尊敬的用户:

非常感谢您选择使用本手机。

使用前请认真阅读本说明书. 本公司拥有对本手册的最终解释权,如手册中所述内容与您的手机不符,请以您的手机为准。

本公司保留修改技术规则而不事先通知的权利。

本公司保留修改本说明书的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

安全须知

1. 请勿让儿童操作手机
2. 请勿在加油站、煤气站等易燃易爆的地方使用手机
3. 请勿随意丢弃废电池
4. 请到指定的专业维修点维修，切勿私自拆装手机

目 录

1 基本知识 7
1.1 简介 7
1.2 安全须知 7
1.3 安全警告和注意事项 7
2 使用前 11
2.1 各部分的名称和说明 11
2.1.1 技术参数 11
2.1.2 按键说明 11
2.1.3 使用存储卡（T 卡） 12
2.2 电池 13
2.2.1 电池的拆卸和安装 13
2.2.2 电池的充电 14
2.3 连接网络 15
2.3.1 SIM/UIM 卡 15
2.3.2 SIM/UIM 卡的插入和取出 15
2.3.3 开关机 16
2.3.4 SIM/UIM 卡的去锁 16
2.3.5 手机解锁 17
2.3.6 连接到网络 17
3 基本操作 18
3.1 拨打电话 18
3.1.1 拨打国内电话 18

3.1.2 拨打固定电话分机 18
3.1.3 拨打国际电话 18
3.1.4 拨打列表中电话 19
3.2 紧急呼叫 19
3.3 接听电话 19
3.4 呼叫菜单 19
4 功能菜单 22
4.1 功能菜单的使用 22
4.1.1 滚动搜索选择功能 22
4.1.2 导航键功能 22
4.1.3 退出菜单 22
4.2 互联星空 22
4.3 天翼 22
4.4 号码百事通 22
4.5 管理器 23
4.5.1 腾讯软件中心 23
4.5.2 号码归属地 23
4.5.3 日历 23
4.5.4 任务 23
4.5.5 闹钟 24
4.5.6 世界时间 24
4.6 信息 24
4.6.1 写信息 24

4.6.2 收件箱 25
4.6.3 草稿箱 25
4.6.4 发件箱 26
4.6.5 彩信 26
4.6.6 模板 28
4.6.7 短信设置 28
4.7 文件管理 28
4.8 客户服务 29
4.9 附加功能 29
4.9.1 网络服务 29
4.9.2 娱乐 29
4.9.3 快捷功能 29
4.9.4 电子书 30
4.9.5 计算器 30
4.9.6 汇率换算 30
4.9.7 码表 30
4.10 设置 30
4.10.1 情景模式 30
4.10.2 模式设置 31
4.10.3 手机设置 31
4.10.4 网络设置 32
4.10.5 安全设置 32
4.10.6 外部连接 34

4.10.7 恢复出厂设置 35
4.11 通话中心 35
4.11.1 通话记录 35
4.11.2 通话设置 36
4.12 电话簿 37
4.13 多媒体 38
4.13.1 音乐播放器 38
4.13.2 视频播放器 39
4.13.3 视频录像器 39
4.13.4 相机 40
4.13.5 调频广播 41
4.13.6 相册 41
4.13.7 录音 42
5 输入法 43
5.1 概述 43
5.2 键盘定义 43
5.3 输入法说明 43
5.3.1 智能拼音输入法 43
5.3.2 笔画输入法 44
5.3.3 智能英文输入法 46
5.3.4 英文和数字输入 47

1 基本知识

1.1 简介

感谢您选择本手机系列彩屏移动电话。您可以通过阅读本手册，全面地了解本手机的使用，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

本彩屏手机是针对 GSM/GPRS/CDMA 网络环境而设计的。除了基本的通话功能外，还为您提供了包括中名片夹式电话簿、时钟/闹钟、计算器、游戏、音乐播放、照相机、电影录像、录音等在内的多种实用功能，以方便您的工作和休闲活动，此外，本彩屏手机采用个性化人机界面，其完善的功能设计，可以满足您的不同需求。

本彩屏手机符合 GSM/GPRS/CDMA 技术规范，并获得国内外权威机构认证。

1.2 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门，以禁用 SIM/UIM 卡。这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 当您与电信部门联系时，他们需要知道您手机的 IMEI 号（印在手机背部的标签上，取下电池即可发现）。请将该号码抄留并妥善保管，以备将来之需。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
  - 设置好手机 SIM/UIM 卡的 PIN 号码，并在他人知道前及时修改。
  - 离开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。
  - 设置呼叫限制。

1.3 安全警告和注意事项

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保安全正确地使用手机。

通用注意事项

- 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温度、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。

使用手机的注意事项

- 在飞机上、医院里等禁止使用手机的地方请关闭手机。手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。手机具有定时自动开机功能，请查看您的闹钟设置，以确认您的手机在飞机飞行过程中不会自动开机。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。手机对起搏器和其它医疗电子设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 请勿对液晶显示屏用力或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。
- 请勿用针、笔头等尖锐的东西按键，否则会损坏手机或产生误操作。
- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机的辐射波可能会清除软盘、储金卡、信用卡上存储的信息。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。

使用电池的注意事项

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有升温、变色、变形等异常现象，请停止使用并更换新电池。

- 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。
- 请勿连续充电超过 24 小时。

使用充电器的注意事项

- 充电器输出电压请控制在 6.5V 以下，避免电压太高，造成手机主板损坏。
- 请使用 220V 交流电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。

清洁和维护

- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。
- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。

一般注意事项

手机：

- 请在 5℃～40℃的温度和 35%～85%的湿度环境下使用手机。

- 请尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。

电池：

- 请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。
- 手机电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

充电器：

- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于 5℃或高于 40℃的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

2 使用前

2.1 各部分的名称和说明

2.1.1 技术参数

外观尺寸	106.8*51*18.3mm
锂电额定容量	1000mAh
持续待机时间	180~220 小时(视网络情况而定)
持续通话时间	160~240 分钟(视网络情况而定)

2.1.2 按键说明

左软键

待机状态下，按此键进入 SIM 卡拨号、选择、确定等功能。

右软键

待机状态下，按此键查看电话簿列表，进行电话记录操作；取消和返回退格等功能。

切换模式键

待机状态下按此键快速进入模式设置。

挂机键

结束通话或拒接来电；普通界面按此键可以退回待机画面；长按此键开启或关闭手机。

拨号键

拨打电话及接听来电；显示通话记录。

确认键

待机状态下，按此键可以直接进入主菜单；确定功能。

导航键

待机界面下为快捷功能键；菜单模式下滚动光标。

***键**

输入特殊符号如 *，P，＋和 W，输入法状态下按此键显示标点符号。

＃键

输入＃号，输入法状态下按此键切换输入法。待机界面下长按此键可在静音模式与先前设置的模式之间进行切换。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上.

2.1.3 使用存储卡（T 卡）

可以使用存储卡，扩大手机存储容量。

安装时将 T 卡正面朝上插入 T 卡槽即可，拆卸时将 T 卡抽出即可。

注意：

- 频繁删除和写入会缩短存储卡的使用期限。
- 正在使用或传送数据时，不要从手机取出存储卡或关闭手机。否则，可能导致数据丢失或者存储卡或手机损坏。
- 不要让存储卡受到强烈冲击。
- 不要用手指或金属物体接触存储卡端子。如果脏了，用软布擦拭存储卡。
- 将存储卡置于远离儿童或宠物的地方。
- 不要将存储卡置于承受静电或电子干扰之处。

2.2 电池

2.2.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：①将手机后盖向下推开；②将电池向上抬起取出.

安装时按以下步骤进行：①将电池上侧向下卡入；②将电池下侧推入至底.

2.2.2 电池的充电

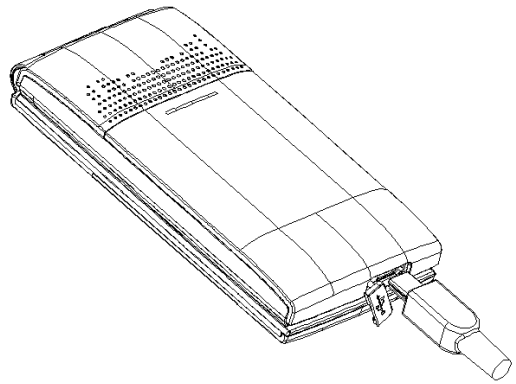

将充电器插上电源。

将充电器的接头插入手机的底部。

- 电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏幕上会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。
- 当电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电，屏幕还会显示充电结束的画面。这个过程一般需要几个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。
- 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

注意：

充电时一定要置于温度为＋5℃~＋40℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

当手机自动关机或显示电量不足警告“电池将耗尽”时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

- 充电时请先确认电池已安装好，充电中不能取下电池。
- 充电结束后，请您将充电器与手机和电源断开。

- 如果您没有将充电器与电源和手机断开，则经过相当长时间后（约 5~8 小时），电池电量损耗到一定程度，手机又开始充电。我们建议您不要如此操作，因为这将对您的电池性能和寿命造成一定影响。

2.3 连接网络

2.3.1 SIM/UIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 SIM/UIM 卡。SIM/UIM 卡是您进入数字 GSM/CDMA 网络的钥匙。UIM 卡的使用方式和 SIM 卡类似。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录初始化都记录在 SIM 卡的金属平面区域，一同记录在卡上的还有您在 SIM 卡电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短消息。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机自动读取 SIM 卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入 GSM 网络。

警告：取出 SIM/UIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM/UIM 卡，否则 SIM/UIM 卡可能损坏。

2.3.2 SIM/UIM 卡的插入和取出

本手机有两个卡位。卡位 1 支持 SIM 卡，卡位 2 支持 SIM 卡/UIM 卡。

- 关闭手机，移去其它外部电源。
- 如图所示将 SIM 卡插入卡座。

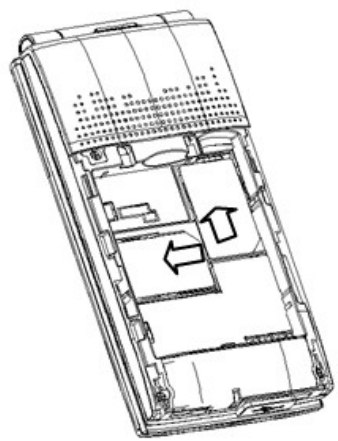

- 当您需要取出 SIM 卡时，请先关机,再取出 SIM 卡。
- UIM 卡的插拔类同 SIM 卡。

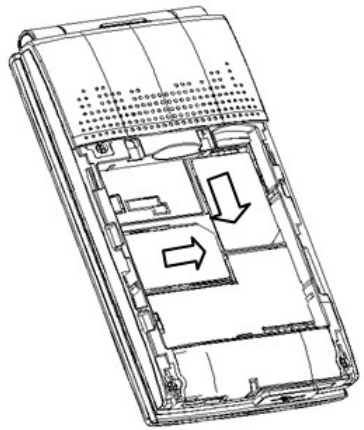

2.3.3 开关机

要开机请长按**挂机键**；关机，请长按**挂机键**。

如果您先开了机，但没有插入 SIM/UIM 卡，则手机将会提示您将 SIM 卡插入。插入 SIM/UIM 卡后，话机会自动检验该 SIM/UIM 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

- **输入手机锁密码** —— 如果您设置了手机开锁密码。
- **输入 PIN** ——如果您设置了 SIM/UIM 卡密码。
- **正在搜索** ——话机将进行搜寻，直至找到了合适的连接网络。

2.3.4 SIM/UIM 卡的去锁

为了防止非法使用，SIM 卡采用 PIN1（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入 PIN1 码，这样您才能解锁 SIM 卡，然后发送或接收呼叫。用户可以清除 SIM 卡保护（请参见“安全设置”），在这种情况下，SIM 卡不能防止非法使用。

- 按**挂机键**打开手机；
- 输入 PIN1 码，用**删除键**清除错误输入，按**确认**结束。例如，若 PIN1 设置为 1234，则进行如下输入：

  1 2 3 4

假如连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 1 码，若您不知 PUK1 码，不要自行输入，应将 SIM 卡交网络运营商处理。请参见“安全设置”。

注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设定一个标准的 PIN1（4 到 8 位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。具体操作请参见 “安全设置”。UIM 卡的操作和 SIM 卡类同。

2.3.5 手机解锁

为了防止非法使用，您的话机可以设置手机密码保护。当选用了此项功能，在您每次开机输入 PIN1 码（如果您已经设置了 PIN 码保护）后，您必须输入手机密码，这样您才能解锁话机，进而发送或接收呼叫。用户可以清除手机密码（请参见“安全设置”），在这种情况下，话机不能防止非法使用。

- 输入手机密码，用**删除键**清除输入错误，按**确认**结束。例如，若手机密码设置为 1122，则进行如下输入：

1 1 2 2

假如您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。（手机初始密码为：1122）

2.3.6 连接到网络

SIM/UIM 卡解密成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示**正在搜索**）。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在屏幕的右上角。此时手机处于待机状态，除可以进行拨打和接收外您还可以：

- 按**右软键**查看电话簿。
- 按**确认键**进入功能菜单操作。

注意：如屏幕上提示“只限紧急呼叫（EMERGENCY）”，意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

3 基本操作

3.1 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。

通话质量受环境的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

3.1.1 拨打国内电话

使用**数字键**输入电话号码，然后按**拨号键**开始呼叫。

通话结束后请按**挂机键**挂断电话。

区号　　电话号码　　拨号键

3.1.2 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通总机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在总机号码和分机号码之间插入符号暂停字符“P”，本机就会为您完成所有拨号，自动拨接分机。输入“P”的方法是连续按***键**直到屏幕上显示符号“P”。

区号　总机号码　P　分机号　　拨号键

暂停字符的使用示例：

例如，如果您在 8880000 号码有一个以拨号方式使用的话音信箱系统，信箱号为 6666，密码为 8888。那么您可以按以下方式拨号：

8880000 P 6666 P 8888

此号码的第一部分号码用于对话音信箱系统拨号。

电话被应答后，再发出 6666 来选择信箱。

在密码 8888 发出之前，第二个暂停符号会产生 5 秒的延迟（第一个 P 表示等待电话接通，以后的 P 表示 5 秒延时）。

3.1.3 拨打国际电话

要拨打国际电话，可连续按***键**，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”。输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，如中国为 86，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

+　国家代码　完整的电话号码　　拨号键

3.1.4 拨打列表中电话

您拨出的和接收到的每一个电话号码都存在手机中的一张表中，最近拨打和接收的电话号码列在该表的最上面。每个号码按已拨电话、已接电话和未接电话归类，手机也提供了所有电话项供您查看所有的电话记录。当电话号码表储存满后，旧的号码自动地被删除。

- 待机状态下按**拨号键**可进入通话记录。
- 进入主菜单选择**通话中心—>通话记录**，可查看当前 SIM/UIM 卡的通话记录，包括未接电话，已拨电话和已接电话等。
- 列表中出现的所有电话号码都可以按**拨号键**直接拨出。

当出现电话号码列表的时候，可以按 **OK 键**查看详情。

3.2 紧急呼叫

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都应当能够呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“只限紧急呼叫(EMERGENCY)”，告诉您只能进行该类呼叫。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有卡也能进行紧急呼叫。

3.3 接听电话

如果当前的情景模式中在**应答模式**里选择了**开盖应答，**那么来电开盖即可接听来电。

如果当前的情景模式中在**应答模式**里选择了**任意键**，则除了 **挂机键**、**右软键**以外的任意键均可接听来电，否则需按**拨号键**或**左软键**选择**接听**才可以通话。如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设置自动（此选项仅出现在耳机模式中）接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动 5 秒后，电话自动接通。

3.4 呼叫菜单

在通话状态下，按**选项**可以进入通话选项。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法类似。

该呼叫菜单只有在通话过程中才能看到，而且**呼叫等待**、**呼叫转移**、**多方通话**等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。通话过程中，使用导航键调节音量。

在通话选项菜单中，您可以进行如下操作：

- **保留单线通话**

保持当前通话或恢复被保持的通话。

- **结束单线通话**

结束当前通话。

- **新通话**

呼叫一通新的电话。

■ **电话簿**

进入**电话簿**菜单。

■ **信息**

进入**信息**菜单

■ **录音**

录制通话语音。

■ **静音**

不发送（发送）本地话音。

■ **双音多频**

按左软键开启或关闭双音多频。

■ **多方通话**

- **切换**
  将保持方与活动方相交换。
- **会议**
  开始电话会议。
- **通话转接**
  将当前通话转接到其它手机。
- **结束单线**
  结束当前处于激活状态的通话。
- **所有结束**
  结束本次通话。
- **电话簿**
  进入**电话簿**菜单。
- **消息**
  进入**信息**菜单
- **录音**
  录制通话语音。

- **双音多频**

  开启或关闭双音多频。

注意：1.有些菜单项只在特定情况下才出现。如：“切换”只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。
2.UIM 卡通话选项菜单与 SIM 卡类似，包括：保留/保留结束，结束单线通话，新通话，电话薄，信息，静音，双音多频。

4 功能菜单

注意：

- **在只插入一张卡时，有些菜单中关于卡 2 的选项将不会出现。本手册中所列的菜单选项是插入两张卡的情况，卡槽 2 即可插 UIM 卡也可插 SIM 卡。**
- **卡位 2 如果插入 SIM 卡，则相关菜单显示为 SIM 卡 2；如果插入 UIM 卡，则相关菜单显示为 UIM 卡。**
- **有些菜单条只有在某些特定情况下才出现。**

4.1 功能菜单的使用

4.1.1 滚动搜索选择功能

- 待机状态下，按**确认键**进入功能主菜单。
- 在所有主菜单或子菜单级别内，按**导航键**滚动到所需的功能，按**左软键**进入该功能选项，按**右软键**退出当前菜单。

4.1.2 导航键功能

为方便用户使用，导航键除滚动搜索之外，还有快速进入某些常用菜单的功能。

- 在待机界面下，按**上导航键**进入写信息。
- 在待机界面下，按**下导航键**进入闹钟。
- 在待机界面下，按**左导航键**进入情景模式。
- 在待机界面下，按**右导航键**进入铃声设置。

以上为系统默认设置，用户可以根据自己的习惯重新设置，请参考 4.10.3 **指定功能键**和 4.9.3 **快捷功能**。

4.1.3 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按**右软键**来退出某个菜单项。按**挂机键**退回到待机界面。

4.2 互联星空

进入该菜单直接连接互联网，具体信息请咨询网络运营商。本功能只在插入 UIM 卡时才可使用。

4.3 天翼

进入该菜单可以选择号码百事通、爱音乐等功能。具体信息请咨询网络运营商。本功能只在插入 UIM 卡时才可使用。

4.4 号码百事通

进入该菜单可以选择各种生活便利服务，如**订机票、订酒店、订餐馆、通信助理、总机服务**和**拨号码百事通**等功能。具体信息请咨询网络运营商。本功能只在插入 UIM 卡时才可使用。

4.5 管理器

4.5.1 腾讯软件中心

本手机内置手机 QQ、QQ 浏览器、QQ 农场、QQ 牧场软件，如果您第一次使用此功能，那么首先要下载此软件，您可以在**菜单—接入点设置**，设置通过 GSM 网络下载还是通过 CDMA 网络下载，下载完毕，可以启动使用。

注意：使用此功能前需先插入存储卡，使用此功能时会产生网络流量并收费，详细信息请咨询网络运营商。

4.5.2 号码归属地

使用此功能需先插入存储卡，号码归属地数据库可从网络上下载，可在**号码归属地-数据更新**选择不同的网络下载，下载完成后可查询全国各地的手机号及固定电话的归属地。当文件损坏后，可重新更新下载。现支持的号段为：13,15,18 开头的所有号码。如果需要在来电或去电的时候显示号码归属地，需先在**号码归属地--查询设置--来去电显示状态**开启此功能。

注意：使用此功能时会产生网络流量并收费，详细信息请咨询网络运营商。

4.5.3 日历

当进入日历功能时，显示屏按月显示日历，今天的日期突出显示。

选择日期

- 按**左/右导航键**逐日移动。
- 按**上/下导航键**逐周移动。

选定日期后，按**选项**可选择下列选项：

- **查看：**查看选定日期的日程安排。
- **查看事件：**查看所有已存的日程安排。
- **添加事件：**先选择事项类别，如**其它，会议**或**课程**。选择好后，可设置该事项的相关内容。不同类别的事项所需设置的内容也会不同。
- **删除事件：**选择删除全部事件，已过期事件或按时间段删除。
- **跳至指定日期：**从日程表的当前日期跳至指定日期。
- **以周查看/以月查看：**可以切换以周历或月历方式查看日程安排。
- **农历：**开启或关闭农历显示。开启后在日历界面会在日历最上一行上显示阴历日期。

4.5.4 任务

本手机共可存储多条备忘信息。在子菜单中选择**任务**，可以进行**查看、添加、编辑、查找、删除、删除已过期任务、全部删除、跳至指定日期、查看未完成任务、发送日程、保存成文件**等操作。

4.5.5 闹钟

关机后闹钟仍然有效。

在闹钟菜单显示的闹钟列表中，选定一个闹钟进行编辑：可分别对闹钟进行**打开/关闭、时间、响铃周期、贪睡时间**和**提示类型**的设置。其中响铃周期可以选择设置为：**一次、每天、自定义**（默认为周一到周五的闹钟，用户也可以根据自己的需要设置为一周中的某几天）。

4.5.6 世界时间

使用本功能，可以查看世界其它地区的时间。

从世界地图界面按**上/下导航键**切换到城市栏或时区栏，按**左/右导航键**选择时区或城市。地图上的指示线会相应的移动，并且在地图上方显示该时区或城市的日期和时间。

4.6 信息

选择“**信息**”菜单进入子菜单。如果您的网络支持，并且您已经向网络供应商申请了该业务，通过短消息服务中心，您可以收发中、英文短消息以及多媒体信息。

4.6.1 写信息

- 短消息网络服务，允许您将文字短消息发送到其它能够接收短消息的手机上。请确认在写消息之前已经设置了短消息服务中心号码。
- 输入短消息（请参见第 5 章“文字输入”）。此时可以按**选项**进行以下操作：
  - **发送到：**输入号码或从电话簿添加号码，您可以选择一个或多个收件人，选择 SIM/UIM 卡发送。按**选项**可进行下列操作：
    - **发送：**向收件人列表中的所有联系人发送短信。
    - **编辑收件人：**编辑收件人号码。
    - **移除收件人：**将该收件人从列表中删除。
    - **移除全部收件人：**将所有收件人从列表中删除。
    - **保存到草稿：**将该条信息保存到草稿箱。
  - **标点符号：**在本条短消息中插入标点符号。
  - **输入法：**改变短信编辑时的输入法。
  - **插入模板：**在本条短消息中插入预设的常用短语。
  - **高级选项：**在该条信息中插入号码、姓名或书签。
  - **保存到草稿：**将该条信息保存到草稿箱。

注意：部分城市和地区的短信息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的长短消息。

4.6.2 收件箱

此菜单下分为 **SIM 卡 1 收件箱**和 **SIM 卡 2/UIM 卡收件箱**。两者的操作方式是相同的，具体如下：

- 进入收件箱查看所有已接收到的短消息。
- 选择一条消息，按**选项**可进行下列操作：
  - **查看**：阅读该消息。按选项可进行下列操作：
    - **回复**：向发送者回复短信。
    - **呼叫发件人**：拨打发件人的号码。
    - **转发**：转发该条信息。
    - **删除**：删除该条信息。
    - **高级选项**：使用短信中的号码，网址，复制短信至手机或 SIM 卡.
  - **回复**：向发送者回复短信。
  - **呼叫发件人**：拨打发件人的号码。
  - **转发**：转发该条信息。
  - **删除**：删除该条信息。
  - **同号删除**：删除同一发件人的所有信息。
  - **全部删除**：删除收件箱中的全部短信。
  - **保存到电话簿**：将发件人号码保存到电话簿。
  - **标记多个**：选择一条或多条短信息删除或复制。
  - **标记为未读/已读**：可将已读信息标记为未读或将未读消息标记为已读（仅支持 SIM 卡短信）。
  - **高级选项**：将该条短信复制或移动到手机或 SIM/UIM 卡；也可复制或移动全部短信。

4.6.3 草稿箱

此菜单下分为 **SIM 卡 1 草稿箱**和 **SIM 卡 2/UIM 卡草稿箱**。两者的操作方式是相同的，具体如下：

- 进入草稿箱查看所有准备发送的短消息。
- 选择一条消息，按**选项**可进行下列操作：
  - **查看**：阅读该消息。按选项可进行下列操作：
    - **发送**：发送该条短信。
    - **编辑**：编辑该条信息。

- **删除：**删除该条信息。
- **高级选项：**使用短信中的号码，网址，复制短信至手机或 SIM 卡.

- **发送：**发送该条短信。
- **编辑：**编辑该条信息。
- **删除：**删除该条信息。
- **全部删除：**删除收件箱中的全部短信。
- **标记多个：**选择一条或多条短信息删除或复制。
- **高级选项：**将该条短信复制或移动到手机或 SIM/UIM 卡；也可复制或移动全部短信。

4.6.4 发件箱

此菜单下分为 **SIM 卡 1 发件箱**和 **SIM 卡 2/UIM 卡发件箱**。两者的操作方式是相同的，具体如下：

■ 进入发件箱查看所有发送失败的短消息。

■ 选择一条消息，按**选项**可进行下列操作：

- **查看：**阅读该消息。按选项可进行下列操作：
  - **转发：**转发该条短信。
  - **删除：**删除该条信息。
  - **高级选项：**使用短信中的号码，网址，复制短信至手机或 SIM 卡.
- **转发：**转发该条短信。
- **删除：**删除该条信息。
- **全部删除：**删除收件箱中的全部短信。
- **标记多个：**选择一条或多条短信息删除或复制。
- **高级选项：**将该条短信复制或移动到手机。也可复制或移动全部短信。

4.6.5 彩信

■ **写信息：**新建一条多媒体信息。您需要填写置**收件人、抄送、密送、主题、编辑内容。**

■ **收件箱：**查看收到的多媒体信息。（具体操作同文本短信息中的收件箱）

- **查看**：查看当前彩信。
- **回复**：给当前彩信的发送者发送彩信。
- **短信回复：**给当前彩信的发送者发送短信。
- **回复给所有人：**给当前彩信发送者回复。

- **转发**：转发给其他人。
- **删除**：删除当前彩信。
- **全部删除**：删除全部彩信。
- **信息详情**：查看当前彩信的详细情况。
- **使用详情**：使用彩信中的信息。

■ **发件箱**：存储发送的多媒体信息。（具体操作同文本短信息中的发件箱）
- **查看**：查看已发送的彩信。
- **转发**：转发当前彩信。
- **编辑**：编辑当前彩信。
- **删除**：删除当前彩信。
- **全部删除**：删除全部彩信
- **信息详情**：查看当前彩信的详细情况.
- **使用详情**：使用彩信中信息。

■ **草稿**：短信编辑完毕后如果不发送可保存在这里。信息发送后将转存到已发送信息。
- **查看**：查看当前彩信。
- **发送**：发送当前彩信。
- **编辑**：编辑当前彩信。
- **删除**：删除当前彩信。
- **全部删除**：删除全部彩信
- **信息详情**：查看当前彩信的详细情况。
- **使用详情**：使用彩信中信息。

■ **彩信设置**：设置多媒体信息发送与接收的相关参数。
- **设置档**：对服务器网络的设置。
- **一般设置**
  - **编辑设置**：彩信编辑模式、图片缩小、自动签名内容设置。
  - **发送设置**：彩信发送网络设置。
  - **接收设置**：彩信接收网络设置。
  - **过滤器**：彩信接收中的过滤设置。

- **存储状态**：查看彩信的容量信息。

4.6.6 模板

常用短语中可以写入一些常用的句子，以避免在发送短信的时候重复的逐一敲入。按**选项**可以进行下列操作：

- **写信息**：使用该模板写一条新短信。
- **编辑**：编辑该模板。
- **移除**：删除该模板。

4.6.7 短信设置

此菜单下分为 **SIM 卡 1 信息设置**和 **SIM 卡 2/UIM 卡信息设置**。两者的操作方式是相同的，具体如下：

注意：UIM 卡信息设置只包含状态设置和存储状态两个菜单。

在使用短消息功能的时候，您首先要做必要的设置。

- **模式设置**：为手机短信选择一个合适的模式。进入各模式可对相应的资料夹名称、短信中心号码、有效期、发送格式进行设置。设置短信中心号码时，请与您的网络供应商联系，以得到短消息服务中心号码。如中国移动在上海的一个短消息服务中心号码是：+8613800210500。
- **语音信箱**：您收到的语音信息存储在网络中，要收听该信息您必须拨打语音信箱号码。选择一个号码，按**选项**进行下列操作：
  - **呼叫语音信箱**：呼叫您所设置的语音信箱号码，收听留言。
  - **编辑**：编辑语音信箱号码。

  注意：语音信箱服务为运营商提供，请与您的运营商联系。
- **状态设置**：设置是否开启发送报告、回复路径、保存已发送信息。如果您把消息报告设置为开，则当对方接收到您发的短消息或者某种原因接收不到时，短消息中心回送状态报告，您可以方便地看到对方是否已经接收到。

  注意：该功能的实现需要运营商支持。
- **存储状态**：查看 SIM 卡和手机信箱中的空间占有情况。
- **首选存储位置**：选择手机或 SIM 卡。

4.7 文件管理

管理用户存放在手机和记忆卡卡中的文件。按**上/下导航键**选择手机或记忆卡，按**左软键**进入选项菜单：

- **打开**：显示该文件夹内容。
- **格式化**：格式化该文件夹。

4.8 客户服务

进入该菜单可以选择**客服热线、掌上营业厅、通信助理**和**业务查询退定**等功能。具体信息请咨询网络运营商。本功能只在插入 UIM 卡时才可使用。

4.9 附加功能

4.9.1 网络服务

4.9.1.1 网际网络服务

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。通过手机上的无线应用协议（WAP），可以访问无线 Web 网。从无线 web 网，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如背景图像、铃音和音乐文件。

注意：GPRS 服务需要网络支持，必须开通后且处于 GPRS 网络覆盖区域时，才能使用 GPRS 服务。此手机支持 UIM 卡连接 WAP,用户只需从选择 SIM 卡/UIM 卡选择您需要的连接方式。

- **主页：**登陆主页。主页是您在启动的连接设置中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设定的站点。
- **书签：**显示已有的各个书签。选择可直接连接到该书签的网址。
- **网页历史记录：**该项记录您之前上网所浏览过的网址。
- **输入地址：**选择这项您可以输入任意一个 WAP 或其它互联网站点。
- **服务收件箱：**存放服务商发过来的消息。
- **设置：**进行上网浏览的设定。

4.9.1.2 STK/UTK

如果使用提供新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等附加服务的 SIM/UIM 卡，则有本功能表。提供的服务可能随服务提供商的计划而异。如欲了解详细内容，见 SIM/UIM 卡说明或与服务提供商联系。

4.9.2 娱乐

- **游戏**：本手机提供智能拼图游戏。开始游戏之前可进行**游戏设置**：
  - **背景音效：**开启或关闭游戏时的背景音效。
  - **音效：**开启或关闭游戏时的音效。
  - **游戏振动：**开启或关闭游戏时的振动效果。
  - **音量：**设置游戏是音量大小。

4.9.3 快捷功能

在这里您可以设置自己的快捷方式。可将一些常用的功能设置为快捷选项并可根据使用频率排序。然后进入**设置->手机**

设置->指定功能键，将某一个方向键所对应的功能选择为**快捷功能**，这样在待机状态下按下这个方向键就会显示之前所设置的常用功能，可以直接应用，便于用户操作。

4.9.4 电子书

此功能可以帮助您阅读的 TXT 和 PDB 格式的文字文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到 Ebook 文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。

4.9.5 计算器

利用该功能，进行基本算术运算，如加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。按**#键**可输入小数点，按**右软键**删除字符。
2. 按下导航键之一，输入算术运算符。
3. 输入第二个数字。
4. 按**确定**或 **OK 键**查看结果。
5. 必要时，从第 2 步起重复，继续计算。

注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。

4.9.6 汇率换算

货币换算需先输入汇率，按**确定**。进入编辑页面后，按**上/下导航键**可以切换编辑框。在汇率编辑框中按**左/右导航键**选择比值，在本国编辑框中输入货币值，按**确定**，将在另一个编辑框中显示换算结果。

注意：汇率换算中汇率的最大输入范围 5 位有效数字（包括小数点），货币栏最大输入范围 7 位有效数字（包括小数点），超出此范围无法输入，换算结果的显示范围为 12 有效数字（包括小数点）。输入过程中按#键可以输入小数点。

4.9.7 码表

包括一般码表和多面向码表。

- **一般码表：**有分别计时、以圈计时两种不同的计时方法，及查看保存的记录。
- **多面向码表：**有四个方向的各种秒表计时。

4.10 设置

本菜单包含对手机的各种个性化设置。

4.10.1 情景模式

本手机中提供了多种情景模式。用户可以选择不同的情景模式，同时也可对每种情景模式进行自定义。

- **标准模式：**
  - **启动：**选择启动该模式。

- **个人设置：**选择个人设置进入该对普通模式进行自定义。可操作的内容包括**铃声设置、音量、提示类型、响铃类型、其它提示音、应答模式**。

■ **会议模式：**操作同一般模式。

■ **户外模式：**操作同一般模式。

■ **室内模式：**操作同一般模式。

■ **耳机模式：**插入耳机时自动开启此模式。个人设置操作同一般模式。

■ **蓝牙模式：**手机连上蓝牙时自动开启此模式。个人设置操作同一般模式。

■ **省电模式：**操作同一般模式。当省电模式被激活时系统将强制对一些功能进行省电配置并且无法修改。具体信息请参加该模式下的“省电模式说明”。

4.10.2 模式设置

本手机支持 GSM 和 CDMA 网络。请在卡位 1 插入 SIM 卡，卡位 2 插入 SIM/UIM 卡。根据需要可选择 **CDMA 和 GSM1 开，GSM1 和 GSM2 开，仅 GSM1 开，仅 GSM2 开**和**飞行模式。**

飞行模式是关闭电话通信功能，即不能接打电话发短信，与基站没有信号联系，也不试图联系基站。在该模式下，手机关闭了信号的有关功能，但仍可以开着继续使用其它功能，如查看电话本、欣赏手机上的文章、电影等。

4.10.3 手机设置

■ **时间与日期：**设定时间与日期。

- **设置本地城市：**为本手机的时间设置选择一个城市。
- **时间/日期设置：**设定当前时间与日期。
- **格式设置：**设定时间日期的显示格式，12 小时制或 24 小时制。
- **根据时区更新时间：**开启该功能后，如选择不同的城市，手机会自动更新为当地的时间日期。

■ **定时开关机：**设定时间，在该时间内开机或关机。

■ **语言：**设定手机菜单的显示语言。

■ **首选输入法：**选择一个默认输入法。

■ **待机菜单显示：**

- **墙纸：**选择主屏待机界面墙纸。
- **屏幕保护：**为主屏待机界面选择一幅屏幕保护图片，并设置等待时间。
- **开机动画：**为手机开机时选择一幅开机动画图片。
- **关机动画：**为手机关机时选择一幅关机动画图片。

- **显示日期时间：**选择开启或关闭在待机界面下显示当前时间。
- **显示本机号码：**选择开启或关闭在待机界面下显示本机号码。
- **时钟类型：**选择模拟时钟或数字时钟。

■ **指定功能键：**设定待机界面下导航键所对应的快捷功能。

■ **自动更新时间：**选择开启或关闭是否自动更新时间。

■ **智能拨号：**开启或关闭智能拨号功能。开启该功能后，在待机界面下输入数字，手机会自动搜索电话簿中匹配的号码并列表显示。可以按上下导航选择需要的号码，直接按拨号键即可呼出。

■ **LCD 背光：**设置 LCD 背光。

4.10.4 网络设置

■ **网络选择**

- **重新搜索：**重新搜寻网络。
- **选择网络：**搜寻网络，可从网络清单选择你需要的网络。
- **选择模式：**可以按**左软键"转换"**选择**自动**或**手动**模式。**自动**：移动电话根据 SIM 卡信息自动选择服务提供商；**手动**：选择手动选择网络服务，移动电话将搜索以得到当前的服务提供商列表，以供用户根据 SIM 卡类型选择服务提供商。

■ **偏好设置：**可预存几个自己喜欢的网络。

4.10.5 安全设置

4.10.5.1 SIM 卡 1 安全设置

■ **SIM 卡 1 锁**：您可以在此菜单下设置手机的安全选项，以避免手机或 SIM 卡被非法使用。

- PIN 码：PIN 码可以防止您的 SIM 卡被非法使用。
- 如果目前 PIN 码已关闭，选择打开可以开启 PIN 码保护，下次开机将询问您 PIN 码；如果目前 PIN 码已打开，选择关闭可以关闭 PIN 码保护，选择改变 PIN 码可以设置新的 PIN 码，请按照提示依次输入旧的 PIN 码、新的 PIN 码及重复新的 PIN 码。

注意： PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死，这时，您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。缺省的 PIN 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

■ **固定拨号**：如果您的 SIM 卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号表中的电话号码或以表中的某几个数字开头的电话号码。进入子菜单"**固定拨号**"：

- **模式**：开启或关闭固定拨号功能（需输入 PIN2 码）。
- **固定拨号列表**：设置固定拨号的电话号码。

注意：开启或关闭固定拨号功能，需要您输入 PIN2 码，请与您的网络供应商联系获得 PIN2 码。打开固定拨号后，进入名片夹显示的是固定拨号中的号码。

- **限制拨号**：与固定拨号相反，在此您可以设置对某些号码禁止呼叫。
- **更改密码**：修改密码。包括 PIN、PIN2 码的修改。

4.10.5.2 UIM 卡安全设置

UIM 卡安全设置没有**固定拨号**和**限制拨号**菜单。具体操作方式同 SIM 卡安全设置。

4.10.5.3 手机锁

话机锁可以防止您的手机被非授权使用。选择话机锁可以开启手机密码保护，下次开机将询问您手机密码；再按一次可以关闭手机密码保护。

注意：缺省的话机锁密码是 1122，您应该尽快将其更改为自己的密码。

4.10.5.4 防盗追踪

使用防盗追踪功能前，必须设定一个手机通知号码，当被追踪手机开机使用时，系统会自动发送短消息到设定的手机通知号码，来通知用户是哪个号码正在使用被追踪手机。

开启该功能时需要输入手机密码。只要开启了该功能，被追踪手机就会和当前的卡绑定。如果换了卡，新的卡会向预先设定的号码发送短消息（每次开机都会发送一次），这样用户可以随时知道手机现在是哪个号码在使用。预设密码为：0000.

4.10.5.5 更改密码

修改话机密码。

注意：部分功能需要您的网络运营商支持。

4.10.5.6 黑名单

可将电话设置为黑名单，按确定可进行下列操作：

- **模式**：开启或关闭黑名单功能。
- **黑名单号码**：可设置 20 个黑名单号码，开启该功能时黑名单列表中的电话将无法呼入。

4.10.5.7 数据保护

加密功能是在访问自己私人资料时需要进行密码验证。用户使用时，需要先输入话机密码进入该菜单。可选择对应功能进行加密。点击完成保存设置并启动加密。初始话机密码为 1234。

4.10.6 外部连接

4.10.6.1 蓝牙

蓝牙装置有很多，常用在手机，电脑，蓝牙耳机等设备中。

本机支持各种蓝牙功能：

HSP（无线耳机拨打/接听电话）、A2DP/GAVDP(立体声音乐功能)。这两个功能用于蓝牙耳机上。有的蓝牙耳机只支持HSP 功能，有的两种功能都支持。购买蓝牙耳机时，请注意产品说明。

FTP （与其他手机相连传送文件）。

SPP (与电脑连接传送文件)

DUN (与电脑连接，通过电脑上网)

HFP (车载功能)

具体菜单如下：

- **激活蓝牙**：开启或关闭本机蓝牙功能。
- **本机可被搜索**：开启或关闭。
- **我的装置**：如果已经连接上了蓝牙设备，则在“**我的装置**”中会显示已经连接的所有装置名称，否则，选择“**搜索蓝牙装置”**，搜索除蓝牙耳机外的其他装置。选择已搜寻到的蓝牙装置然后按**选项**进入子菜单：
  - **传输文件**：联机传输文件。
  - **服务列表**：查看服务列表。
  - **装置名称**：蓝牙装置名称可编辑。
  - **删除**：删除装置联机。
  - **全部删除**：删除所有联机。
- **搜索免持装置**：搜寻免持蓝牙，即：搜索已经开启的蓝牙耳机。包括：HSP 和 A2DP/GAVDP。

注意：只有蓝牙耳机需要在这个菜单中搜索，其他设备：如手机，电脑等需在“我的装置”中搜索。

- **本机装置名称**：本机装置名称.此名称可由用户修改。
- **高级选项**：对本机蓝牙功能进行设定。
  - **设置声音路径**：设置声音路径.当蓝牙耳机连接时，可选择声音是由蓝牙耳机发出还是由手机中发出。
  - **存储位置**：设置接收文件的存储位置，如手机或存储卡。
  - **共享权限**：设置文件的共享权限。
  - **远程控制**：手机接受其他蓝牙装置的远程控制时的设置。

- **蓝牙装置地址：**显示蓝牙装置地址。

4.10.6.2 数据帐户

- **GSM 数据：**选择其中一个帐号按**选项**进行下列操作：
  - **添加：**添加新帐号
  - **编辑：**编辑该帐号。
  - **删除：**删除该帐号。
- **GPRS：**选择其中一个帐号按**选项**进行下列操作：
  - **添加：**添加新帐号。
  - **编辑：**编辑该帐号。
  - **删除：**删除该帐号。

4.10.7 恢复出厂设置

恢复出厂设置的初始密码是：1122

4.11 通话中心

4.11.1 通话记录

此菜单下显示为 **SIM 卡 1 通话记录**和 **UIM 卡/SIM 卡 2 通话记录**。两者的操作方式是类似的，具体如下：

4.11.1.1 SIM 卡 1 通话记录

- **SIM 卡 1 已拨电话**

在列表界面下，按**确定**可以查看该记录的详细信息，包括日期、拨打时间、号码、次数。再详细界面按**选项**对当前所选电话记录进行如下操作：

- **查看：**查看该记录详细信息。
- **呼叫：**拨打该电话号码。
- **发送短信：**给该号码发送短信。
- **发送彩信：**给该号码发送彩信。
- **保存到电话簿：**将该号码保存到电话簿中。
- **添加到黑名单：**将该号码添加到黑名单列表。
- **呼叫前编辑：**进入拨号界面，您可以先编辑该号码然后再拨号。
- **删除：**删除本条记录。

- **SIM 卡 1 已接电话：**操作同已拨电话。

- **SIM 卡 1 未接电话：**操作同已拨电话。
- **SIM 卡 1 所有电话：**操作同已拨电话。

4.11.1.2 UIM 卡/SIM 卡 2 通话记录

具体操作方式同 SIM 卡，操作时请参照 SIM 卡通话记录说明。

4.11.2 通话设置

4.11.2.1 SIM 卡 1 通话设置

- **本机号码：**
  - **系统预设：**号码发送与否采用系统默认值。
  - **隐藏号码：**呼叫时，对方看不到号码。（需运营商支持）
  - **发送号码：**呼叫时，对方能看到号码。
- **呼叫等待：**开启或关闭呼叫等待功能。选择查询可查看当前呼叫等待状态。
- **呼叫转移：**
  - **转移所有语音来电：**将在任何情况下拨打进来的电话转移到您所设置的号码。
  - **联络不到转移：**将在对方联络不到你的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。
  - **无应答转移：**将在您的手机无应答的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。
  - **遇忙转移：**将在您的手机忙时，将拨入电话转移到您所设置的号码。
  - **转移所有数据来电：**当来电为数据来电时，转接。
  - **取消转移：**取消所有呼叫转移。
- **呼叫限制：**对拨打电话进行限制。
  - **限制拨出：**对拨出电话进行限制。
  - **限制来电：**对来电进行限制。
  - **取消所有：**取消所设置的限制（需输入密码）。
  - **更改密码：**修改密码。
- **线路切换：**切换线路 1 或线路 2。
- **关闭用户群组：**关闭群组功能。

4.11.2.2 UIM 卡/SIM 卡 2 通话设置

具体操作方式同 SIM 卡 1，操作时请参照 SIM 卡 1 设置说明。

注意：UIM 卡通话设置只包括呼叫等待和呼叫转移两个菜单。

4.11.2.3 高级设置

- **黑名单**：可将电话设置为黑名单，按**确定**可进行下列操作：
  - **模式**：开启或关闭黑名单功能。
  - **黑名单号码**：可设置黑名单号码，开启该功能时黑名单列表中的电话将无法呼入。
- **IP 拨号**：可设置常用的 IP 号码，选择其中一个，按**选项**可进行下列操作：
  - **激活 SIM/UIM 卡通话**：激活该号码，在拨号时如选择 IP 拨号，则自动在号码前加拨这个 IP 号码。
  - **编辑**：编辑该 IP 号码。
- **通话时间显示**：是否显示通话时间。

4.12 电话簿

您可以使用电话簿功能存储一些重要的人的姓名、手机、家庭电话、公司电话等名片信息。从主菜单中选择**电话簿**进入该功能，也可在待机界面下按**右软键**进入。

选择添加联系人然后按 **OK 键**即可编辑新名片。

选择一个联系人，按 **OK 键**可进行下列操作：

- **查看**：查看联系人详细信息。
- **发送短信**：发送短信给联系人。
- **发送彩信**：发送彩信给联系人。
- **呼叫**：拨打该号码。
- **IP 拨号**：拨打该号码并在前面加拨 IP 号码。
- **编辑**：编辑联系人名片。
- **删除**：删除名片。
- **复制**：复制名片至手机、SIM/UIM 卡或文件。
- **移动**：移动名片至手机或 SIM/UIM 卡。
- **发送联系人**：选择发送方式然后再选择一个或多个联系人发送。
- **添加到黑名单**：将该号码添加到黑名单列表。
- **标记多个**：选择一个或多个联系人并发送短信。
- **电话簿设置**：
  - **首选存储位置**：选择优先存储位置，手机或 SIM/UIM 卡。
  - **速拨**：可将常用电话设置为速拨号码。

- **状态**：开启或关闭速拨功能。开启该功能后，在待机状态下长按 2-9 中的任意数字键，就会调出该键对应的号码，用户可以实现快速拨号。
- **速拨列表**：可设置 2-9 键的速拨号码。

- **我的号码**：编辑或发送本机号码。
- **名片版本**：选择名片版本。
- **其它号码**：其它在 SIM 卡中存储的号码，如**本机号码**您可以对之进行查看和修改。
- **存储状态**：查看 SIM 卡电话簿与手机电话簿的使用情况信息。
- **复制联系人**：复制联系人至手机或 SIM/UIM 卡。
- **移动联系人**：移动联系人之手机或 SIM/UIM 卡。
- **删除全部联系人**：删除手机或 SIM/UIM 卡上的全部名片。

4.13 多媒体

4.13.1 音乐播放器

选择菜单**音乐播放器**进入音乐播放界面。按**列表**选择要播放的音乐，按**选项**进入：

- **播放**：播放当前选中的歌曲。
- **详细信息**：查看该歌曲的详细信息。
- **添加到铃声库**：将当前歌曲加入情景模式的铃声库。
- **添加**：在播放清单中加入新的项目。**自动生成列表**设置为**开**时不显示此菜单。
- **移除**：将正在播放的项目从播放清单中移除。**自动生成列表**设置为**开**时不显示此菜单。
- **全部移除**：删除播放清单中的全部项目。**自动生成列表**设置为**开**时不显示此菜单。
- **更新播放列表**：自动更新播放列表。**自动生成列表**设置为**关**时不显示此菜单。
- **设置**：对多媒体播放进行设置。
  - **首选列表**：手机空间或记忆卡空间。
  - **自动生成列表**：可选择是否开启自动生成音乐播放清单。
  - **重复**：开启该项则重复播放歌曲。
  - **随机**：开启该项则播放时顺序随机。
  - **背景播放**：开启该项则音乐不会随着菜单的退出而停止。
  - **蓝牙立体声输出**：开启该项，选择蓝牙耳机，进入蓝牙耳机模式。
  - **蓝牙立体声耳机**：搜索并选择蓝牙耳机。

- **能量显示风格：**显示能量风格。
- **歌词显示：**关闭或开启歌词显示。

快捷键操作：

- 按**上导航键**播放/暂停当前歌曲。
- 按**下导航键**停止播放当前歌曲。
- 按**左/右导航键**切换歌曲。
- 按**数字键 2/8** 调整音量。

4.13.2 视频播放器

选择菜单**视频播放器**进入。在文件列表中选择要播放的文件，按**选项**进入：

- **播放**：进入播放界面。
- **发送**：将视频通过彩信方式或通过蓝牙方式发送。
- **重命名**：更改文件名。
- **删除**：删除选择文件。
- **删除全部文件**：删除存储器内的全部文件。
- **排序方式**：设定文件排序方法。
- **存储位置**：选择从手机或从存储卡存取文件。

快捷键操作：

- 按 **OK 键**或 **0 键**开始/暂停播放。
- 按**左/右导航键**前进或倒退播放。
- 按**数字键 2/8** 调整音量。
- 按***键**切换全屏播放。

4.13.3 视频录像器

您的手机提供录制动画的功能，选择菜单**视频录像器**进入。

按**选项**进入：

- **录像器设置**：选择此项菜单进入录像器进行一些相关参数的设定。
- **视频设置:** 影片大小、格式、录制时间等相关参数的设置。
- **白平衡**：光线白平衡设置。
- **特效设置:** 您可以为您的本次录像选择一个特殊效果。

- **存储位置**：选择存储到手机或记忆卡。
- **恢复默认值**：将所有的设定恢复为默认值。

快捷键操作：

- 按 **OK 键**开始/暂停录像。
- 按**上/下导航键**调整焦距。
- 按**左/右导航键**调整曝光补偿。

4.13.4 相机

您的手机提供照相机的功能，选择菜单**相机**进入。

按**选项**进入：

- **相册**：进入相册。
- **相机设置**：拍照时一些相关参数的设置。
- **照片设置**：照片大小与照片品质的设定。
- **白平衡**：为拍照选择一种光线。
- **情境模式**：根据所处的环境选择适合的拍照模式。
- **特效设置**：选择屏现风格。
- **存储位置**：选择存储到手机或记忆卡。
- **恢复默认值**：设定还原为默认值。

快捷键操作：

- 按 **OK 键**拍照。
- 按**上/下导航键**调整焦距。
- 按**左/右导航键**调整曝光补偿。
- 按 **1 键**可切换照片大小。
- 按 **2 键**可切换照片品质。
- 按 **3 键**可切换情境模式。
- 按 **4 键**可切换白平衡。
- 按 **6 键**可切换延迟拍摄时间。
- 按 **7 键**可切换连拍设定。
- 按 **8 键**可切换特效设置。

- 按**＃键**可显示/隐藏屏幕图标。

4.13.5 调频广播

选择菜单**调频广播**可进入收音机播放界面。按**选项**进入：

- **频道列表**：显示频道清单，选择某个频道可播放、删除或编辑该频道名称。
- **手动输入**：手动输入一个频道并播放。
- **自动搜索**：自动搜索广播并存放频道清单。
- **设置**：设定背景播放和手机喇叭的开启或关闭以及录音时的相关选项。
- **录音**：录制当前播放的广播。
- **附加**：选则一段声音，将当前录制的内容添加到这段声音的后面并保存。(只针对 amr、awb 格式)
- **文件列表**：查看存储器中的音频文件。

快捷键操作：

- 按**上导航键**开启/关闭搜索功能。开启该功能时，按**左/右导航键**可自动搜索合适频道并播放。
- 按**下导航键**开始/停止播放当前频道广播。
- 按**左/右导航键**切换频道。
- 按 **OK 键**开始/暂停录制当前广播。
- 直接按**数字键 1-9** 的任意一个，可播放频道清单排序中对应的频道。
- 按***/#键**调整音量。

4.13.6 相册

选择菜单**相册**进入相册，浏览照片。

按**选项**进入：

- **查看**：查看选定的照片。
- **浏览模式**：选择照片的排列方式，如列表方式或矩阵方式。
- **发送**：将照片通过彩信方式或通过蓝牙方式发送。
- **用作**：将照片用作墙纸，屏幕保护，开关机动画或来电图片。
- **重命名**：更改文件名。
- **删除**：删除选择文件。
- **排序方式**：设定文件排序方法。
- **删除全部文件**：删除存储器内的全部文件。

- **存储位置**：选择从手机或从存储卡存取文件。

快捷键操作：

- 按**左/右导航键**可切换图片。
- 按 **1 键**可放大照片（只针对大于 320*240 大小的图片）。
- 按 **2 键**可缩小照片（只针对大于 320*240 大小的图片）。
- 按 **3 键**可 90°旋转照片。

4.13.7 录音

选择菜单**录音**进入录音界面，按**选项**进行下列操作：

- **新录音**：录制一段新的语音。
- **列表**：显示已录制的音频文件列表，选择一个文件，按**选项**进行下列操作：
  - **播放**：播放当前选中的录音。
  - **附加**：在当前选中的录音后添加新的一段。(只针对 amr、awb 格式)
  - **重命名**：为当前录音文件更改名称。
  - **删除**：删除当前录音文件。
  - **删除全部文件**：删除所有录音文件。
  - **用作**：将当前录音发送情景模式
  - **发送**：将录音通过彩信方式或通过蓝牙方式发送。
- **设置**：设定录音文件的存储位置，文件格式。

快捷键操作：

- 按**上导航键**开始/暂停录音。
- 按**下导航键**播放当前录音。
- 按**左/右导航键**切换录音。

5 输入法

5.1 概述

此款手机支持简体中文输入法，为您提供的输入法有：智能拼音输入法、数字输入、智能英文（大小写）、英文输入（大小写字母）、笔画输入。

5.2 键盘定义

通用键盘定义如下，具体输入法状态下的键盘定义请参见“输入法”说明。

左软键：一般表示确认，**删除键**一般表示删除一个字符。

上下左右导航键：一般用于光标的上下左右移动或待选字的前后翻页。

＃键：按＃键可在不同输入法之间切换。

***键：**可调出符号输入。

数字键（0-9）：在拼音输入状态下，表示每个键上的拼音字母；在英文输入法状态下表示每个键上的字母。

5.3 输入法说明

5.3.1 智能拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
数字 2 键	abc	拼音符号
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkl	
数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
* 键	按该键调出符号输入	
# 键	切换输入法	
上导航键	向上滚动	

下导航键	向下滚动	
左导航键	向左滚动	
右导航键	向右滚动	
左软键	选择	
右软键	取消	
挂机键	返回待机界面	

拼音输入法的一般操作顺序：

- **键入拼音字母：2 – 9 数字键**输入拼音；
- **选择和选定拼音**：按***键**进行选择拼音，**删除键**清除最后一个输入拼音。
- **选择和选定并输入字**：**上下导航键**上下翻屏，**左右导航键**查找待选汉字，**左软键**选定汉字。
- **选定联想字**：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以用**上下导航键**上下翻屏，**左右导航键**查找待选汉字，**左软键**选定汉字。
- **编辑已输入字**：**左右导航键**左右移动光标，**上下导航键**上下移动光标，**删除键**删除汉字。
- **切换输入法**：在文本编辑状态下，按**＃键**切换输入法，可以在智能拼音输入法、数字输入、智能英文（大小写）、英文输入（大小写字母）、笔画输入之间切换，屏幕左上角有图标提示。
- **符号输入**：按***键**可调出符号输入。
- 直到您需要的字符或单词出现。**左右导航键**选择单词，**左软键**选定单词或字符。
- 用**＃键**切换输入法。
- 用**删除键**清除输入错误。

5.3.2 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	横	一
数字 2 键	竖	|
数字 3 键	撇	/
数字 4 键	点	、

数字 5 键	横折	多重折笔以尾折为准，见附图
数字 6 键	通配	通配
* 键	按*键调出符号输入	
# 键	切换输入法	
上导航键	向上翻屏	
下导航键	向下翻屏	
左导航键	向左滚动	
右导航键	向右滚动	
左软键	选择	
右软键	取消	
挂机键	返回待机界面	

附图：笔画输入法即**笔画与数字对应表**

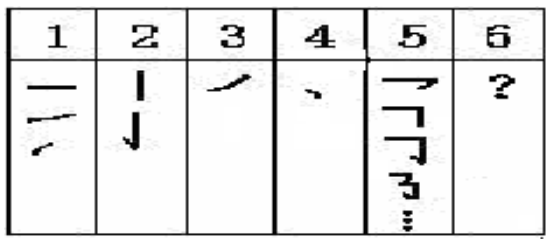

笔画输入法一般操作顺序：

- 按汉字的标准笔画顺序按相应的数字键：输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的的待选汉字；笔画输入法可以输入汉字部首；需要按**左软键**来选定部首；**右软键**回删最后一笔。
- 选择和选定并输入字：**上下导航键**上下翻屏，**左右导航键**左右滚动，查找待选汉字，**左软键**选定汉字。
- 选定联想字：**上下导航键**上下翻屏，**左右导航键**左右滚动，**左软键**选定汉字。
- 编辑已输入字：**左右导航键**左右移动光标，**上下导航键**上下移动光标，**删除键**删除汉字。

5.3.3 智能英文输入法

智能英文输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 2 键	Abc	
数字 3 键	Def	
数字 4 键	Ghi	
数字 5 键	Jkl	
数字 6 键	Mno	
数字 7 键	Pqrs	
数字 8 键	Tuv	
数字 9 键	wxyz	
数字 0 键	空格	
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	
上导航键	光标上移	
下导航键	光标下移	
左导航键	光标左移	
右导航键	光标右移	
左软键	选择	
右软键	取消	
挂机键	返回待机界面	

智能英文输入法的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动组词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。
- 用**#键**切换输入法。
- 按***键**可调出符号输入。

- 用**删除键**清除输入错误，长按**删除键**清除所有输入。

5.3.4 英文和数字输入

英文和数字输入的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	输入符号	
数字 2 键	ABCabc2	
数字 3 键	DEFdef3	
数字 4 键	GHIghi4	
数字 5 键	JKLjkl5	
数字 6 键	MNOmno6	
数字 7 键	PQRSpqrs7	
数字 8 键	TUVtuv8	
数字 9 键	WXYZwxyz9	
数字 0 键	0	
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	
上导航键	光标上移	
下导航键	光标下移	
左软键	选项	
右软键	清除	
挂机键	返回待机界面	

英文输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。
- 用**＃键**切换输入法。
- 当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下，按一次 **0 键。**
- 用**删除键**清除输入错误。

温馨提示：

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 2.0 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

有毒有害物质或元素名称及含量标识卡

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬($Cr^{(VI)}$)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
存储卡	×	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

1.○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

2.×：表示该有毒有害物质至少在该部件中的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

3.本产品符合欧盟RoHS环保要求，目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。

4.所列产品的配件以实际销售为准。

除非另外特别的标注，此标志为针对所涉及产品的环保使用期标志。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品在用户手册中所规定的条件下工作。